MoistMaster

MoistMaster® E35 BT

Snabbstartsguider

Den fullständiga installations- och bruksanvisningen finns på www.moistmaster.fi
Läs dem och dessa snabbstartsguider noggrant.

Driftsättning av fuktkontrollenhet:

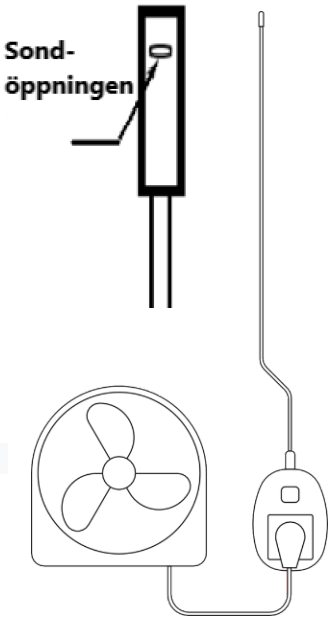

- Anslut sensorkabeln till kontrollenheten.
- Anslut den kontrollenheten till ett eluttag så att indikatorlamporna börjar blinka. Den automatiska styrningen startar.
- Fäst sensorns sond på en höjd av cirka en meter på väggen så att sondöppningen är mot rummet.
- Anslut värmaren till uttaget på den kontrollenheten.
- För att testa funktionen, tryck kort på knappen på kontrollenheten, "ON"-lampan tänds och värmaren startar så länge knappen är intryckt.
- Den lägsta temperatur på 5 °C kan aktiveras och inaktiveras genom att hålla knappen intryckt i ca 10 sekunder. Övriga inställningar måste göras med MoistMaster BlueTooth applikationen.
- När den lägsta temperaturen på 5 °C är aktiverad, tänds lysdioden "≥ 5 °C" på kontrollenheten.
- Om sensorns felindikator “(!)” lyser, kontrollera att mätsensorn är ansluten till kontrollenheten. Indikatorlampan tänds även om sensorn är defekt.
- Om så önskas, ladda ned MoistMaster BlueTooth- applikationen enligt instruktionerna i denna manual. Du kan också använda kontrollenheten utan att använda applikationen.

Version 01/2022

Fuktkontrollenhet användargränsnitt

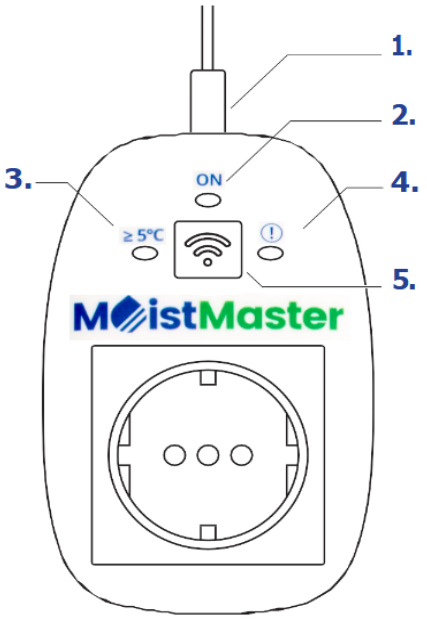

1. Micro USB-kontakt för mätsensoranslutning
2. Utgång på "ON" (grön lysdiod)
3. Indikator för val av den lägsta temperatur-kontrolläge "≥5°C " (gul lysdiod)
4. Sensorfel (röd lysdiod)
5. Utgångskontrolltest / knapp:

- **Ström på test** (vid intryckt knapp tänds den gröna lysdioden och strömförsörjning är ansluten till värmaren)
- **Lägsta värme ≥ 5 °C tillkoppling** (tryck i ca 10 sek, den gula lysdioden blinkar tills den lyser med fast sken)
- **Avlägsnande av lägsta värme ≥ 5 °C** (tryck i ca 10 sek, den gula lysdioden blinkar tills den slocknar)
- Väljarknappen kan användas för att **återställa Bluetooth-PIN till standardvärdet "0000”** (> 20 sek. tryck)

Installation av Bluetooth-applikation

En Android-app som heter "MoistMaster" från appbutiker (Apple Store, Google Play) finns att ladda ner på Android- och Apple-smarttelefoner. Applikationen kan användas för att övervaka uppmätta värden, välja en fuktskyddsnivå och ändra inställningar. Instruktioner för nedladdning och användning av applikationen finns på webbplatsen www.moistmaster.fi.

⚠ Allmänna säkerhetsanvisningar

För att undvika risk för elektriska stötar, brand eller andra olyckor, följ alltid varningarna nedan när du använder fuktkontrollenheten.

- Se till att strömförsörjningen motsvarar de tekniska värdena på säkerhetsetiketten och tekniska data för kontrollenheten.
- Fuktkontrollenheten skall endast användas för sitt primära syfte
- Kontrollera regelbundet skicket på fuktkontrollenheten. Använd den inte om det finns synliga skador på kontrollenheten.
- Endast auktoriserad personal kan reparera fuktkontrollenheten. Öppna inte locket.

Försiktighetsåtgärder

- Håll fuktkontrollenheten synlig och lätt att ta bort.
- Följ noggrant instruktionerna för användning av värmaren, som ska anslutas till fuktkontrollenheten.
- Värmaren som ska anslutas till uttaget ska vara konstruerad för kontinuerlig drift så att den kan stängas av med en extern strömbrytare. Vissa värmare med fläkt kan fungera på ett sådant sätt att efter att värmeelementet har stängts av kommer fläkten fortfarande att gå för att kyla värmaren. En sådan värmare får inte användas med fuktkontrollenheten.
- Fuktkontrollenheten förhindrar endast skador och olägenheter som orsakas av för hög relative luftfuktighet inomhus. Övriga fuktskador skall förhindras separat. Dessa kan t.ex. vara takvattenläckor, kapillärhöjning av fukt från marken, läckage från vattenarmaturer, regnvattenskador och liknande.

Tekniska data och begränsningar

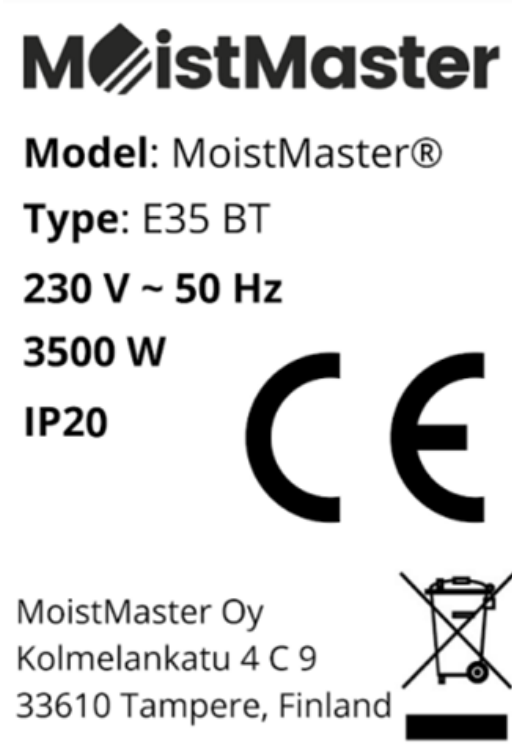

- Spänning 230VAC, 50Hz.
- Elsäkring för fuktkontrollenheten max. 16A
- Fuktkontrollenheten innehåller inga säkringar eller överströmsskydd
- Maximal värmeeffekt 3500W (hussäkring 16A)
- Maximal värmeeffekt 2200W (hussäkring 10A)
- Kapslingsklass IP20. Endast för inomhusbruk.
- Tillåtet omgivningstemperaturområde -40 °C... + 40 °C.

Fuktkontrollenheten slängs tillsammans med elektroniskt avfall.

MoistMaster® E35 BT är CE-godkänd.

Fuktkontrollenheten och mätsensorn har två års garanti.

Fuktkontrollenheten har utvecklats i Finland.